공급원 - 삼성전자주식회사

삼성전자 SAMSUNG

서비스센터 대표번호

전국어디서나 1588-3366

기능 상담은 1588-6560

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

고객상담실
02-541-3000
080-022-3000

Internet
인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

[한국 서비스품질 우수기업]
사후봉사가 우수한 기업에 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 품질을 보증하는 인증 마크입니다.

GG68-60686A
07/08 Rev.1.0

SAMSUNG

The Power of
Convenience and Comfort

리모컨,벨소리,알람,호출,착신전환

삼성 SMS,CID 무선전화기
SP-D571 사용설명서

- 휴대장치용 배터리는 소모품이며 보증기간은 구입 후 6개월입니다.
- 처음 구입하신 경우 충분히 충전 (6시간 이상) 하신 후 사용하십시오.
- 본 제품은 국내 (대한민국) 용 입니다. 전원 환경이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품 보증서 재중
- 발신자 번호표시(CID)서비스를 받으시려면 국번없이 100번(KT), 106번(하나로)으로 신청하세요. (유료서비스)
- 사용설명서는 1회 이상 꼭 읽어주십시오.
- 제품보증서는 꼭 기록하여 주세요. (서비스 받을 경우 불이익을 받을 수 있습니다.)
- 설명서를 분실 또는 재본이 필요하신 경우 http://www.novita.co.kr 로 접속하신 후 다운 받으시면 됩니다.
- 사용 및 기능문의 : 1588-6560

기능메뉴요약표

(메뉴버튼을 누른다)

소리설정

1.벨소리 설정
2.효과음 설정
3.음량 조절

화면설정

1.배경화면 설정
2.화면밝기 조절
3.조명시간 설정
4.시계위치 설정
5.글꼴 변경
6.화면 문구
7.화면 문구 색상

전화번호부

1.전화번호 찾기
• 전체 목록
• 이름으로 찾기
• 전화번호로 찾기
2.전화번호 등록
3.통화 목록
• 부재중수신목록
• 수신 목록
• 발신 목록
4.통화 목록 삭제

문자메시지

1.수신 메세지
• 수신함
• 도착알림 간격
• 도착 알림음
2.발신 메시지
• 새문장 쓰기
• 발신함
3.알림 메시지
4.메시지 삭제
• 수신함 비우기
• 발신함 비우기
• 알림함 비우기
• 전체 삭제
5.SMS 환경 설정
• 회신번호 등록
• 비밀번호 등록
• 비밀번호 수정
• 단문수신 설정

제어판

1.시계 설정
• CID 시각 설정
• 현재시각 입력
2.지역번호설정
3.플래시시간설정
4.구내전화 관리
• 구내전화 설정
• 구내전화 등록
• 지역번호 0설정
5.설정값 초기화
6.비밀번호 초기화
7.고정장치등록
• Base 등록변경
8.포즈 시간 설정

편리기능

1.통합 리모컨
2.외출관리
• 자동응답 설정
• 착신전화 설정
3.모닝콜
4.알람
5.시스템 정보
6.내선통화

사용설명서 구성

기본 사용법

전화기능

메뉴기능

부가기능

참고

구성품

● 구성품을 꼭 확인해 주세요.
● 구성품 중에 이상이 있으면 제품을 구입하신 곳에 문의하여 주세요.

휴대장치

고정장치

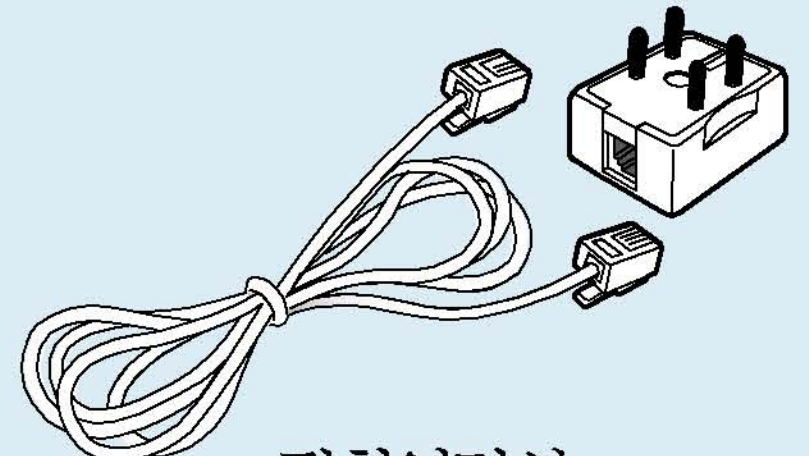
전화연결선

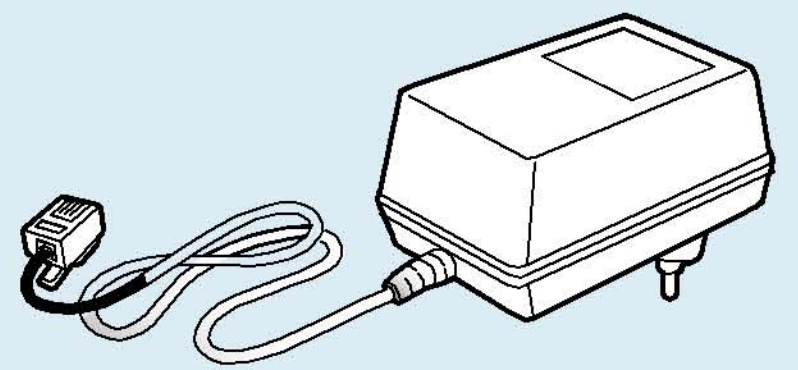
고정장치 어댑터
(DC 6V 300mA / DC 6V 700mA)

배터리
(Li-Ion)

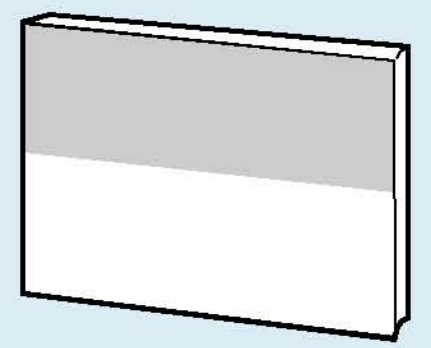
사용설명서

휴대장치가 동작하지 않는 경우 아래 사항을 확인하여 주세요.

● 처음 구입하신 경우 충전이 되지 않아 정상적으로 사용할 수 없습니다.
초기 구입시 최소 6시간 이상 충전 후 사용하세요.

● 휴대장치를 충전하지 않고 장시간 방치하신 경우 충전이 되지 않아 정상 사용이 불가능 합니다.
충분히 충전 하신 후 사용하세요.

● 처음 구입을 하셨거나, 설정값 초기화를 하셨을 때는 먼저 지역번호 등록을 하셔야 사용할 수 있습니다.

통화 또는 충전이 되지 않을때 이렇게 하세요.

● 휴대장치에서 통화버튼을 눌러도 통화가 연결되지 않을때
● 외부로부터 전화가 걸려온 경우 휴대장치에서 착신벨이 울리지 않을때
● 호출 버튼을 누른 경우 휴대장치에서 호출음이 울리지 않을때
● 휴대장치에서 충전이 되지 않을때

휴대장치에서 통화가 되지 않거나 착신벨/호출음이 울리지 않을때

실행가능한기능	메뉴번호	실행후 사용방법
고정장치 등록	··· 5 7	고정장치의 호출버튼을 3초 이상 누르시면 '고정장치를 성공적으로 등록하였습니다'라고 뜹니다.

알아두기

▶ 등록번호 고정장치 등록 시 고정장치의 호출버튼을 곧바로 누르지 않으면 등록이 안될 수 있으므로 주의하세요.

휴대장치에서 충전이 되지 않을때

▶ 고정장치/휴대장치의 충전접촉부분을 마른헝겊 또는 면봉으로 닦아 주신 후 충분히 충전(6시간 이상)하신 후 사용하세요.

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

⚠ 경 고	지키지 않을 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
⚠ 주의	주의하지 않을 경우 사람이 부상을 입거나 물적손해 발생이 예상되는 내용입니다. 본 전화기는 1.7GHz 디지털 무선방식으로 유선전화기 및 일부 전자기기 제품(전화기류, 오디오류 등)에 간섭을 줄 수도 있습니다. 잡음 및 간섭 발생 시 적당한 거리를 두고 사용하여 주시기 바랍니다.

배터리 경고사항

▶경고:과열, 화재, 폭발 위험이 있습니다.

불에 넣거나 가열, 충격, 찍힘, 분해 하지 마세요.
어린 아이, 애완동물이 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.
침수 및 배터리 단자에 목걸이, 금속체 등이 접촉되지 않도록 하세요.
높은 곳에서 떨어 뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 마세요.
60℃ 이상의 고온에 노출되지 않도록 하세요.

⚠ 경 고 **손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.**
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

⚠ 경 고 **절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.**
●감전, 화재, 부상의 원인이 됩니다.
●수리할 필요가 있을 때는 서비스 센터로 연락하세요.

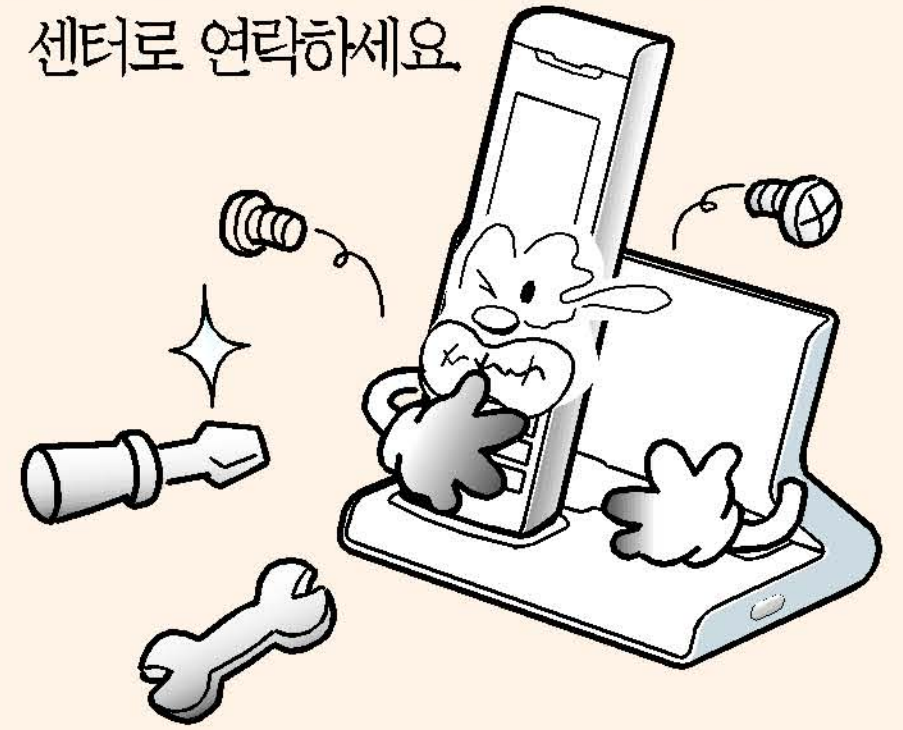

⚠ 경 고 **전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른형겊으로 잘 닦아 주세요.**
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

⚠ 경 고 **고정장치 충전단자간 접촉 시키지 마세요.**
●과열, 화재, 폭발의 위험이 있습니다.

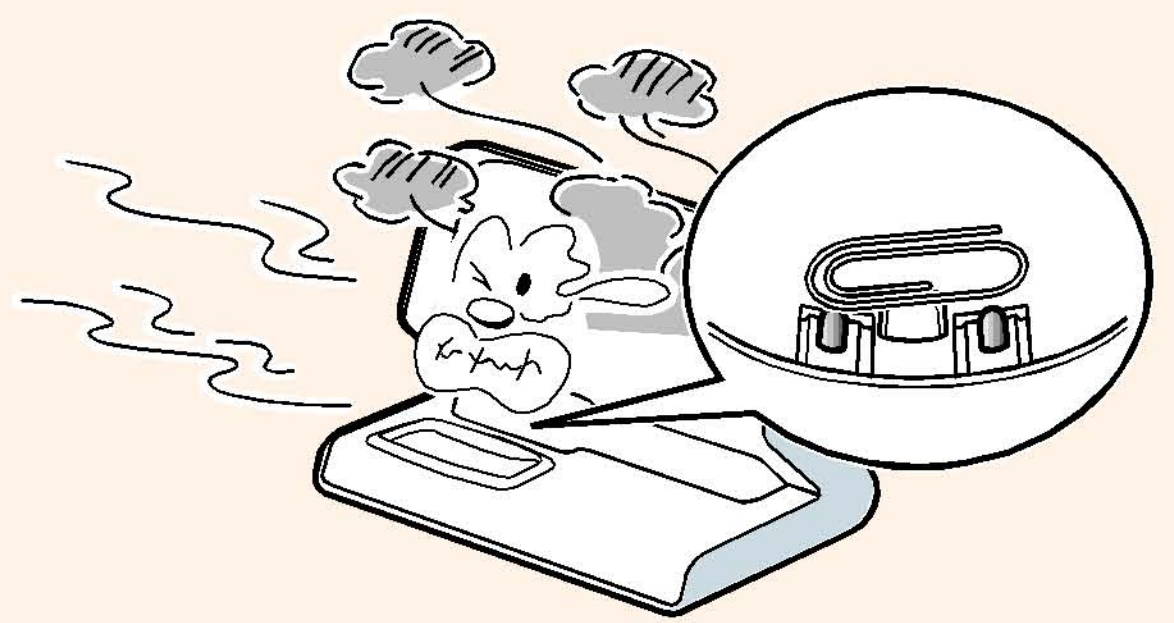

⚠ 주의 **전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.**
●감전, 화재, 누전의 위험이 있습니다.

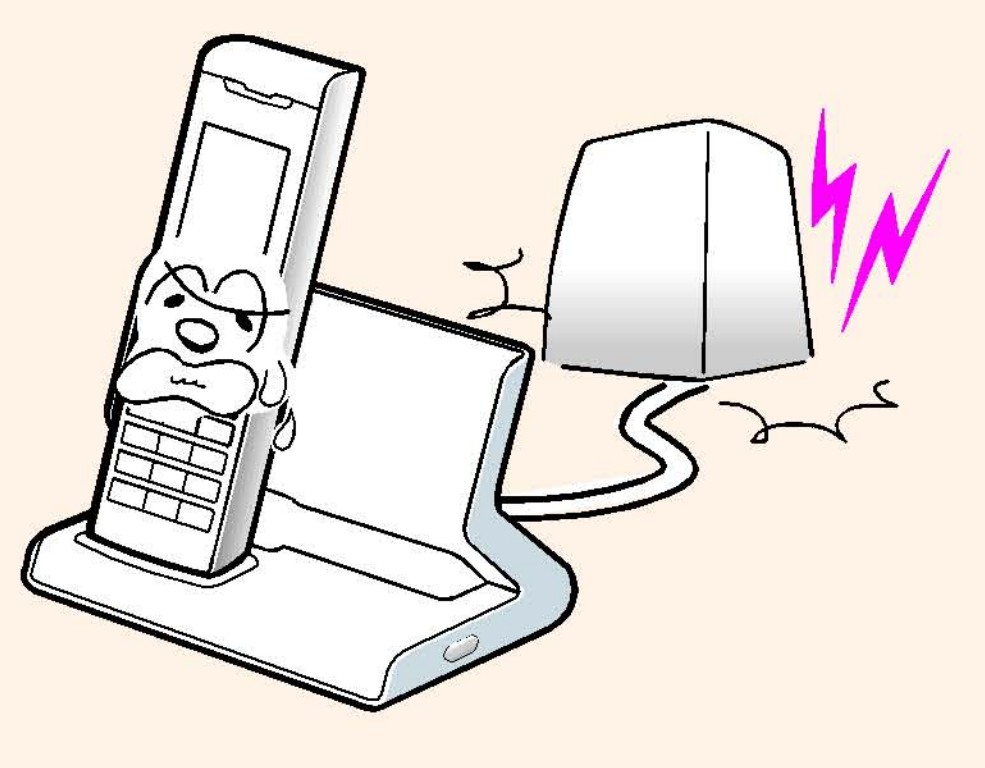

⚠ 주의 **AC 220V 전용 입니다. 다른 전압에서는 사용하지 마세요.**
●감전, 화재, 누전의 위험이 있습니다.

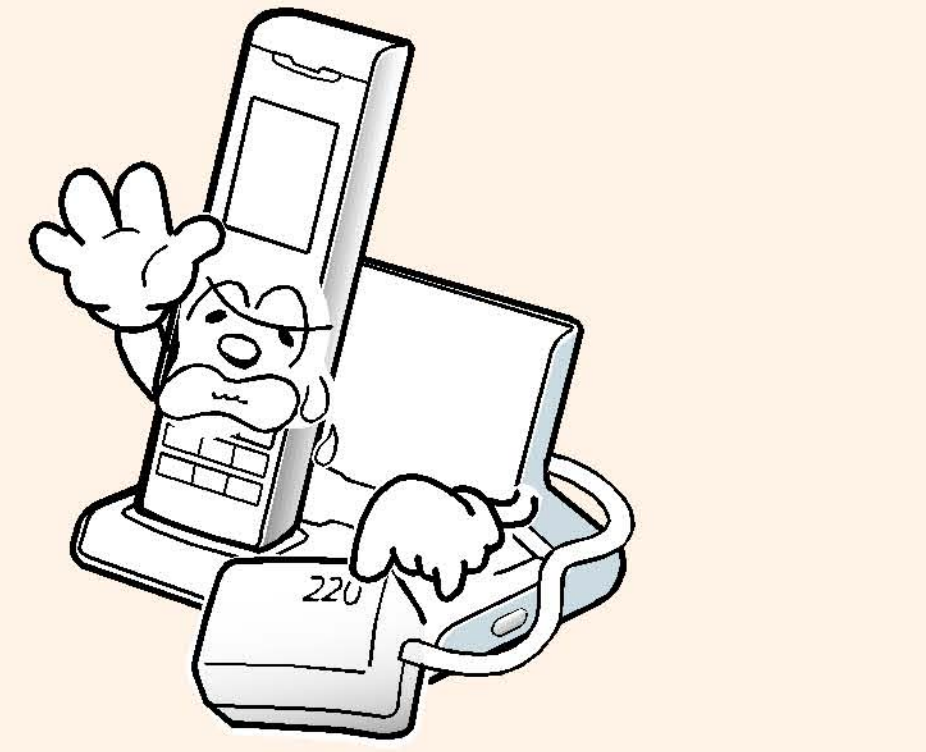

⚠ 주의 **반드시 정해진 어댑터만 사용하세요.**
●화재, 누전의 위험이 있습니다.

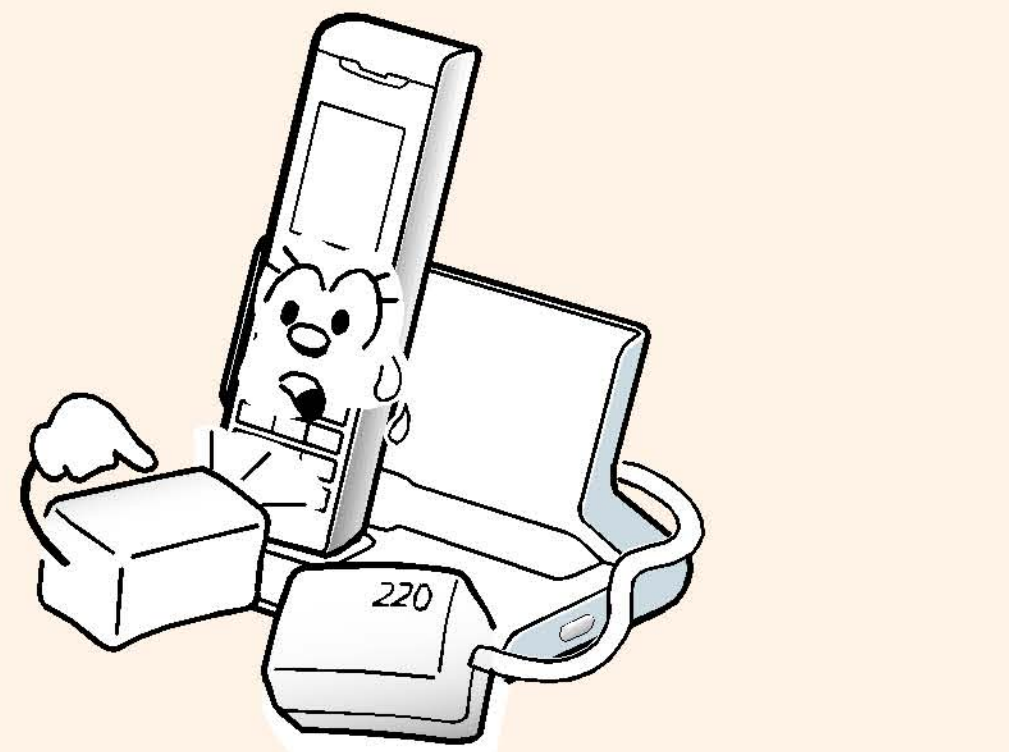

⚠ 주의 **코드부분을 잡아 당겨빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.**
●감전, 화재, 누전의 위험이 있습니다.

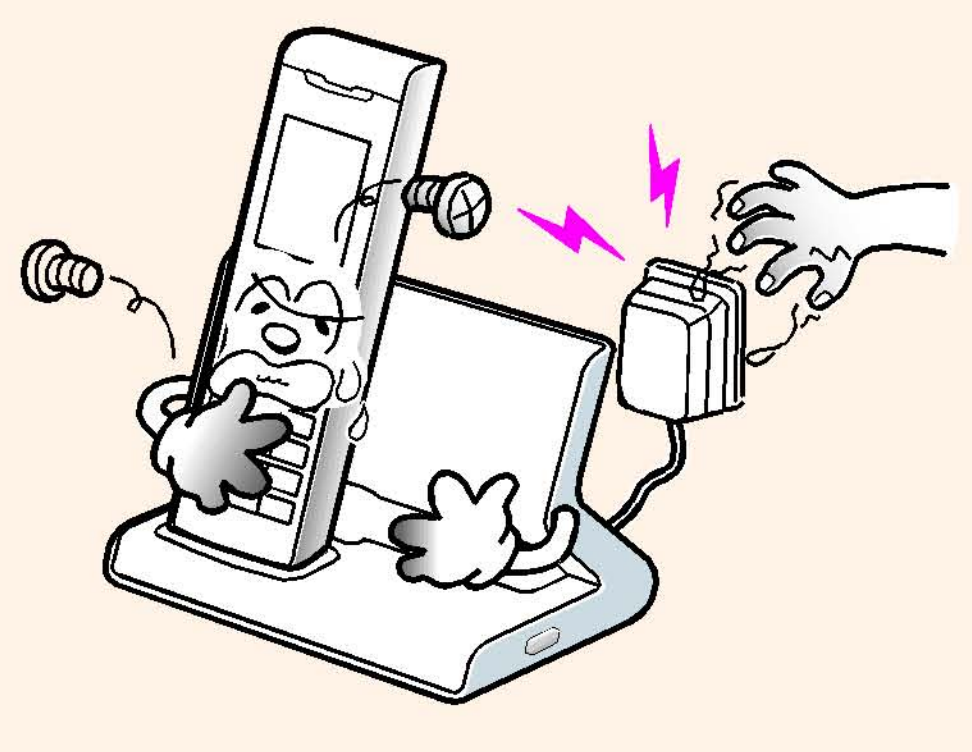

⚠ 주의 **어댑터의 DC전원잭(②)을 전화기로 부터 분리하기전에 반드시 전화선의 잭(①)을 먼저 분리하여 주세요.**
●감전의 위험이 있습니다.

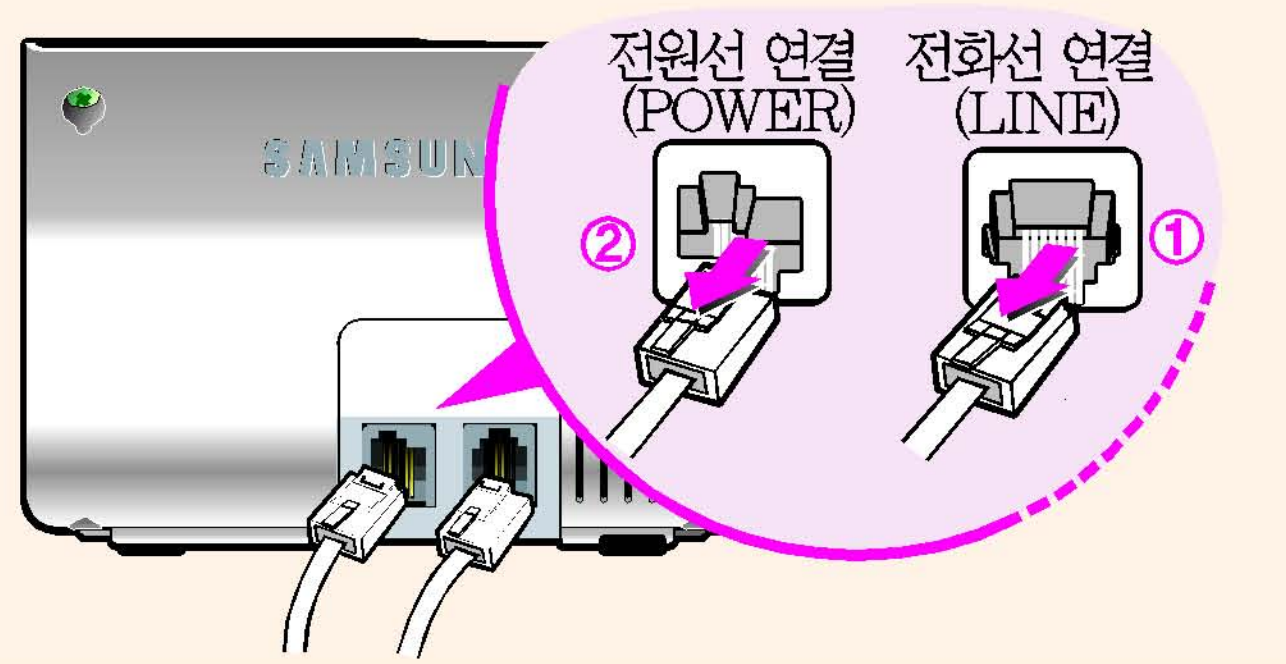

⚠ 주의 **전원플러그를 뺀 후 청소하고, 물을 직접 뿌리거나 벤젠,신나, 알콜 등으로 닦지 마세요.**
●감전, 화재, 누전의 위험이 있습니다.

⚠ 주의 **전화기에 물이나 액체를 쏟거나 물 · 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요.**
●감전, 화재, 누전의 위험이 있습니다.

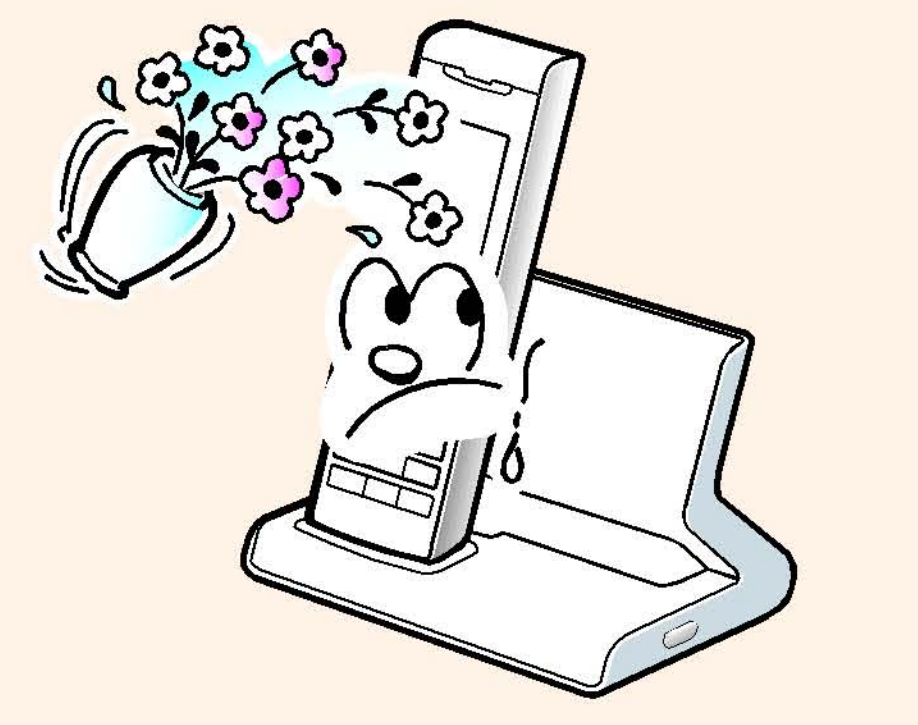

⚠ 주의 **전화기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.**
●감전, 화재, 누전의 위험이 있습니다.

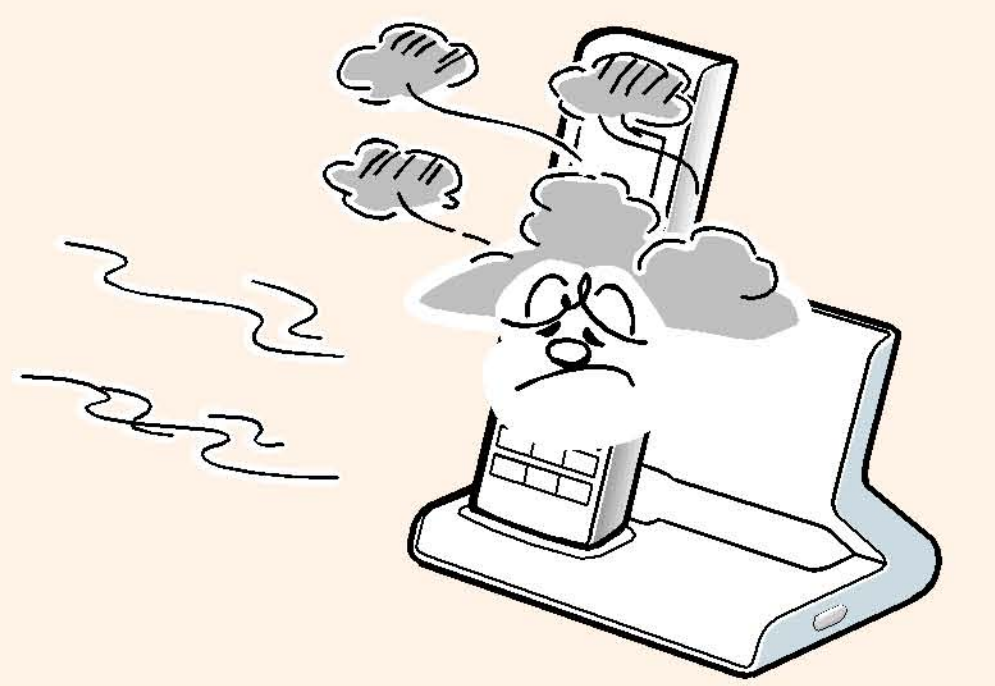

차례보기

기본 사용법

구성품 4
휴대장치가 동작하지 않는 경우
이래의 사항을 확인해 주세요 4
통화 또는 충전이 되지 않을 때
이렇게 하세요 5
안전을 위한 주의사항 6
차례보기 8
구입후 처음 사용시 지역번호 설정 11
현재 시각 설정하기 11
고정장치 설치 12
휴대장치의 전원을 끄거나 켜려면 12
휴대장치 배터리 끼우기 13
배터리 사용법 13
제품안내/각 부분의 이름 14
화면 상단 아이콘 설명 14
버튼 기능 설명 15
화면 표시에 따른 버튼 설명 16
메뉴 실행방법 16
화면 따라 조작하기 18
문자 입력 방법 익히기 20

전화기능

전화걸기/끊기 23
전화받기 24
부재중 전화보기 24

메뉴기능

소리설정 메뉴

1. 벨소리 설정 27
2. 효과음 설정 27
3. 음량조절 27

화면설정 메뉴

1. 배경화면 설정 29
2. 화면밝기 조절 29
3. 조명시간 설정 29
4. 시계위치 설정 29
5. 글꼴변경 29
6. 화면문구 29
7. 화면문구 색상 29

전화번호부 메뉴

1. 전화번호 찾기 31
2. 전화번호 등록 32
3. 통화목록 33
4. 전체삭제 33
▶발신자정보(Caller ID)표시에 관하여 34
▶수신(발신자) 정보 표시 35
▶발신내역(걸었던 번호) 기능이란? 35

문자메시지

▶문자메시지(SMS) 기능에 관하여 37
▶문자메시지 수신방법 38
1. 수신메시지 39
2. 발신메시지 41
3. 알림메시지 41
4. 메시지 삭제 42
5. SMS 환경설정 43

제어판

1. 시계설정 46
2. 지역번호 설정 46
3. 플래시 시간 설정 47
4. 구내전화관리 47
5. 설정값 초기화 48
6. 비밀번호 초기화 48
7. 고정장치 등록 49
8. 포즈시간 설정 49

편리한 기능

1. 통합리모컨 51
2. 외출관리 53
3. 모닝콜 53
4. 알람 54
5. 시스템 정보 54
6. 내선통화 54
7. 송화음 차단 54

부가기능

1. 휴대장치 호출하기 55
2. 스피커폰 55
3. 광다이얼 55

참고

전화기가 이상해요 57
손질방법 59
제품규격 60
제품보증서 67

기본 사용법

- 설치하기
- 메뉴실행 방법
- 화면따라 조작하기
- 문자입력

구입후 처음 사용시 지역번호 설정

구입 후 처음 사용하실때나 설정값 초기화를 하셨을때에만 지역번호 등록창이 나타납니다.
반드시 지역번호 설정을 하시고 사용해 주십시오.

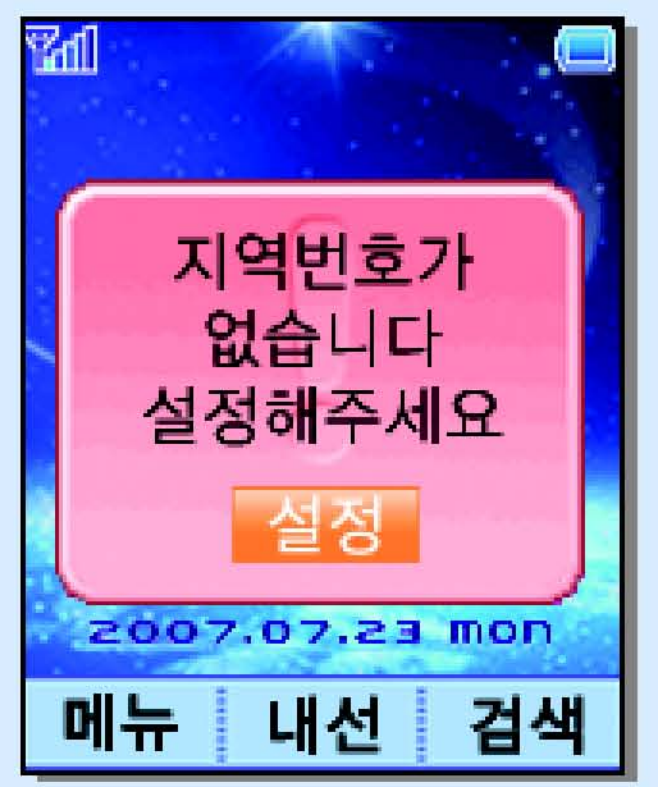

- 전원을 켠 후 그림과 같은 창이 나오면 **확인**를 눌러 주세요.

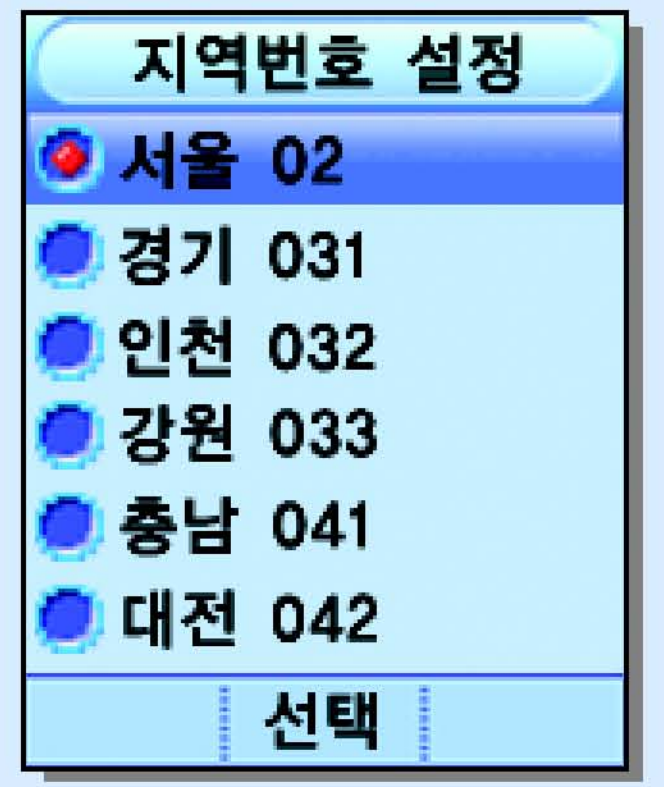

- 원하는 지역번호를 선택하고 **확인**를 눌러서 설정후 사용해 주세요.

현재 시각 설정하기

구입 후 처음 사용하실때나 배터리를 장시간 해체하였다가 사용하실때는 전화기의 오작동을 방지하기 위해 현재시각 입력창이 나타납니다.

- 날짜, 년, 월, 일, 시간 (오전/오후, 시, 분)을 입력하시고 **확인**를 눌러 설정을 합니다.

고정장치 설치

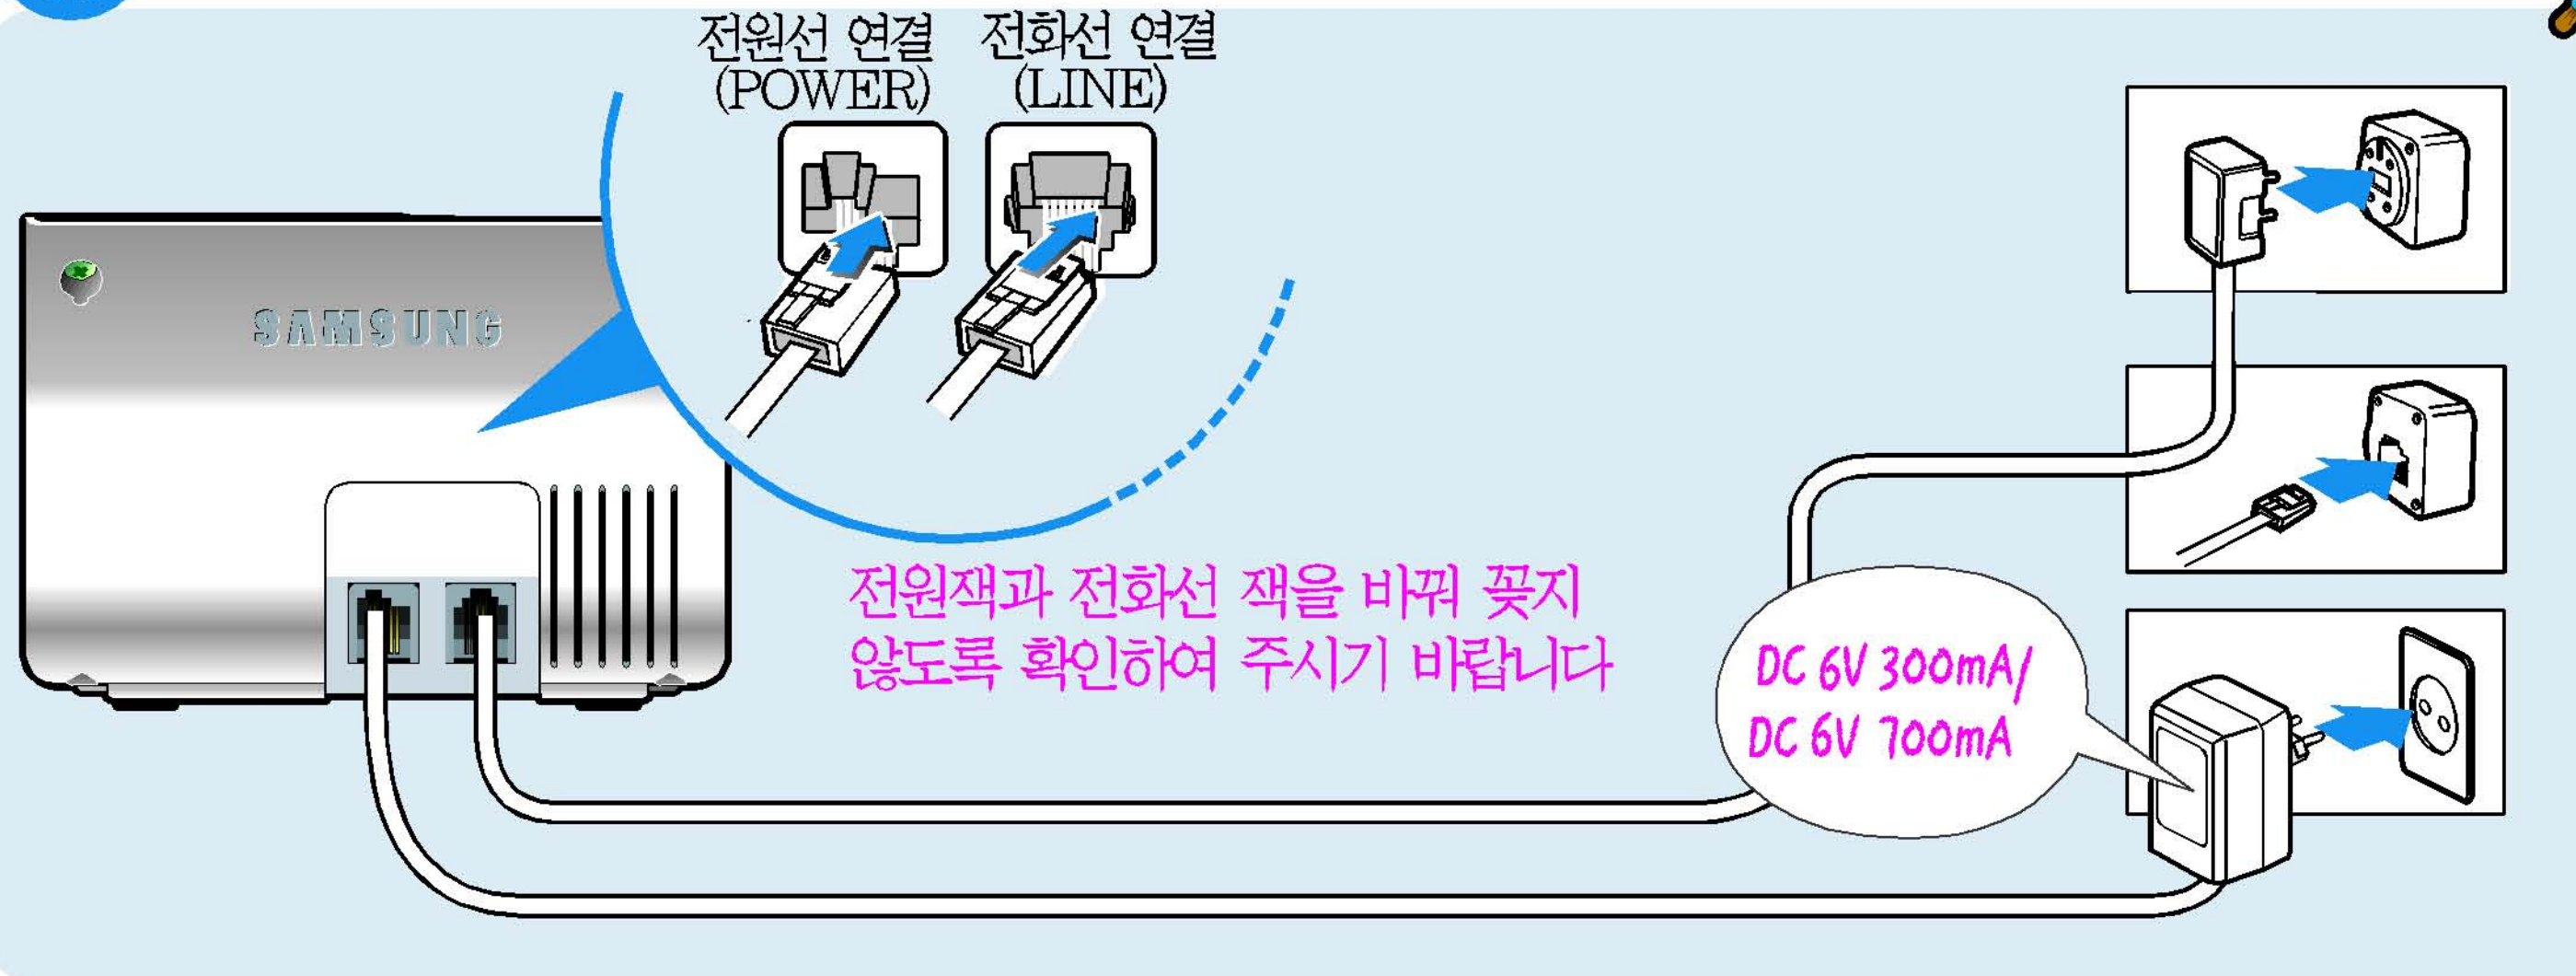

알아두기

- 설치가 끝나면 [플래시] 을 길게(2초 이상) 눌러 '뚜'하는 발신음이 들리는지 확인하세요.
- 발신음이 들리지 않으면 고정장치가 제대로 설치되었는지 확인하세요.
- 발신음이 들리지 않으면 전화선과 전원선의 접속상태를 확인하세요.
- 본 제품은 AC 220V 전용 입니다.
- 고정장치에 휴대장치를 올려 놓고 충전 ICON이 들어오는지 확인하세요
- 정전시에는 전화기를 사용할 수 없습니다.

휴대장치의 전원을 끄거나 켜려면

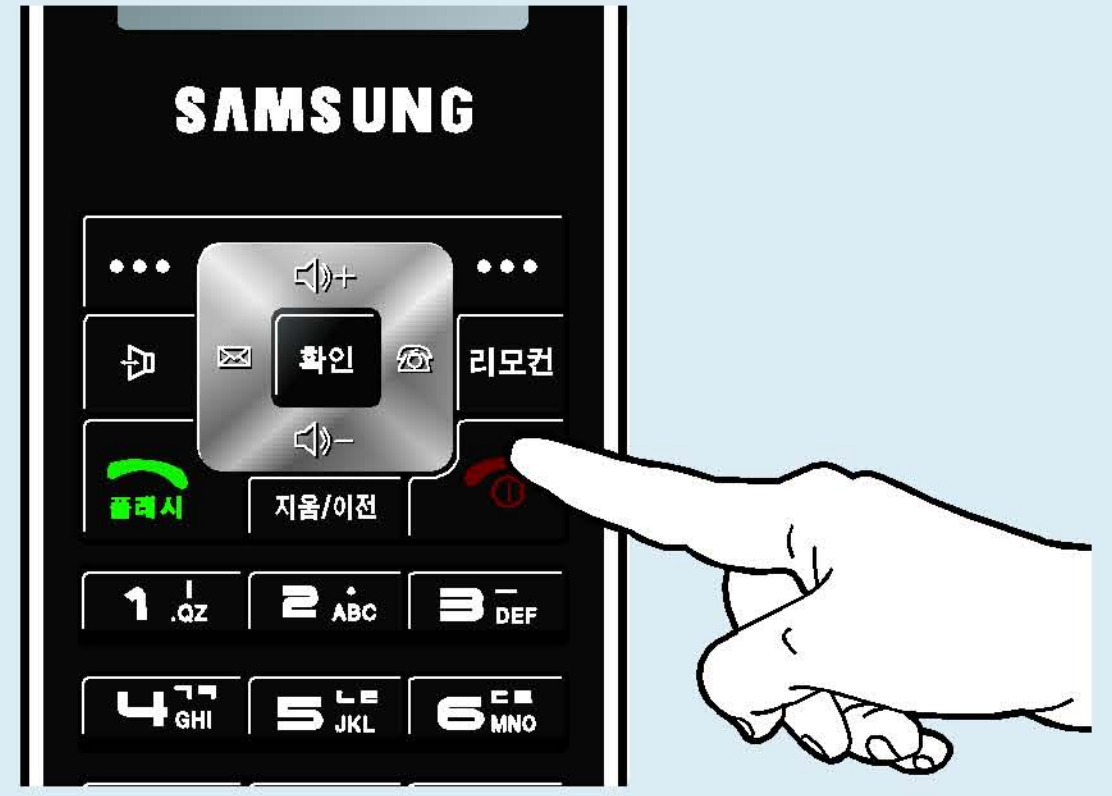

- 전원을 끄려면 [전원] 버튼을 길게(3초 이상) 누르세요.
- 전원을 켜려면 [전원] 버튼을 길게(2초 이상) 누르세요.
- 만약 [전원] 버튼을 눌러도 전원이 켜지지 않을 경우에는 충전기 위에 올려 놓으세요. 잠시 후 자동적으로 전원이 켜집니다. 6시간 이상 충분히 충전 후 사용하세요.
- 약 6시간 이상 충전하지 않으면 배터리의 보호를 위해 충전이 완료될 때까지 정상 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대장치 배터리 끼우기

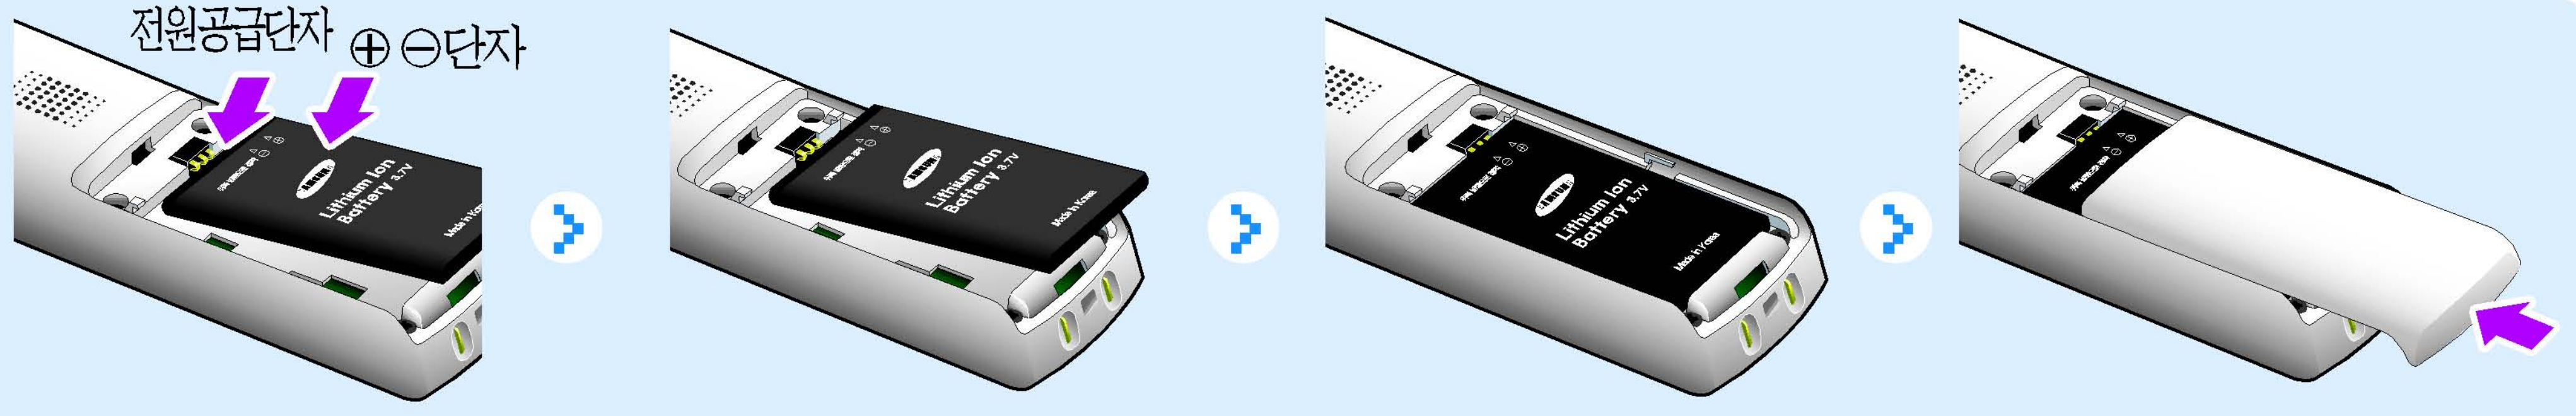

배터리에 표시된⊕⊖ 단자가 전화기의 전원공급 단자로 향하게 위치시킵니다.

그림과 같이 배터리의 윗쪽부터 밀착해 주세요.

배터리의 아랫부분까지 반듯하게 밀착시켜 주세요.

배터리 덮개를 밀어서 닫아주세요.

배터리 사용법

- 구입후 6시간이상 충분히 충전후 사용하여 주세요.
- 휴대장치에서 [배터리] '충전이 필요합니다.' 표시가 나타난 후 충전시 [충전] 표시가 나타난 후에도 2시간 이상 충전하여 사용하는 것이 가장 좋습니다.

배터리의 수명 (구입 후 6개월간 수명을 보장합니다.)

- 배터리는 소모품으로 서서히 사용시간이 짧아집니다. 처음 사용시 보다 성능이 반정도 떨어지면 새 배터리를 구입 하여 사용하세요. (반드시 정품을 사용하세요)
- 배터리 구입처 : 삼성전자 서비스센터 자재실(1588-3366)로 문의하여 구입하시기 바랍니다.

주의

- 제조자에 의해 공급되는 배터리만을 사용하세요.
- 직사광선 및 고온의 장소에서 사용하지 마세요.
- 역삽입은 화재 및 상해의 위험을 초래할 수 있습니다.
- 폐배터리는 지정된 장소에서만 폐기하세요.

제품 안내/각 부분의 이름

●전화가 올 경우/전화를 걸 경우 표시
●통화중일때 표시(청색 깜빡임)
●호출중 일때 표시(청색 깜빡임)

주의 호출버튼 동작시 길게 (2초이상) 누르면 휴대장치 등록 모드가 되어 약 15초간 동작할 수 없습니다.

화면 상단 아이콘 설명

	전화기 동작 상태 표시입니다.
	전화걸기를 시도하거나 통화중 상태를 알려줍니다.
	통화중 통화권을 이탈했을 경우 경고음과 함께 표시해 줍니다.
	문자 메시지, 알림 메시지가 수신되었음을 표시해줍니다. 메시지를 확인하면 사라집니다.
	모닝콜, 알람이 설정 되었음을 표시해줍니다. 해제시 사라집니다.
	현재 남아있는 배터리 양을 표시해 줍니다. 배터리 부족 시 경고음이 울립니다.
	충전중임을 표시해 줍니다.
	문자메시지 비밀번호가 설정되어 있음을 표시 해줍니다. 문자메시지 비밀번호 해제시 사라집니다.
	자동응답 설정시 표시해 줍니다. 자동응답 해제시 사라집니다.
	스피커폰으로 통화시 표시해줍니다.

버튼 기능 설명

•••	●메뉴, 메뉴선택 또는 문자 전환할때 사용 ●다이얼을 일시정지 시킬때 사용 [포즈]
플래시	●전화를 걸거나 받을때 사용 ●국선을 연결할 때 사용(2초이상 누름) ●최근에 걸거나 받았던 번호를 검색하여 걸때 사용(최대300개) ●통화중 전화를 끊지 않고 다시 걸때 사용 [플래시]
•••	●검색/취소할때 사용
	●여러가지 기능 설정 중 종료할 때 또는 전화를 끊을때 사용 [종료] ●전화기 전원을 켜거나 끌 때 사용 [전원] ●전화벨이 울릴때 벨소리를 안울리게 할때 사용
지움/이전	●여러가지 기능 설정중 이전단계로 이동할때 사용 ●문자메시지 작성/다이얼 중에 문자를 지울때 사용
리모컨	●TV리모컨을 사용하거나 종료할 때 사용 [리모컨]
	●스피커폰으로 통화하고자 할때 사용

확인	●선택/저장/전송 할때 사용
	●각종 메뉴 이동 및 하측 메뉴로 이동할 때 사용
	●문자메시지 관련기능 [문자메시지] ●각종 메뉴 이동 및 검색 시 좌측 메뉴로 이동 할 때 사용
	●전화번호 관련 기능 [전화번호부] ●각종 메뉴 이동 및 우측 메뉴로 이동 할 때 사용
	●각종 메뉴 이동 및 검색 시 상측 메뉴로 이동할 때 사용
고정장치 호출	●휴대장치의 위치를 찾고자 할 때 사용 [호출]

화면 표시에 따른 버튼 설명

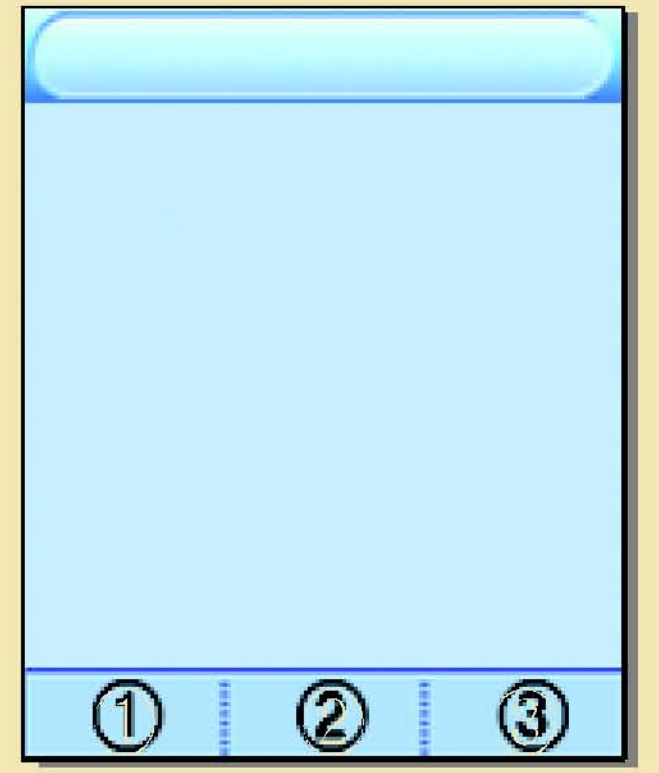

- ①은: ··· 버튼 입력
- ②은: 확인 버튼 입력
- ③은: ··· 버튼 입력

메뉴 실행 방법

방법 원하는 메뉴를 검색해 실행하기 (예:벨소리 설정)

초기화면에서 ··· 누름

✉/☎(검색 좌/우)를 눌러 메뉴(소리설정) 찾기

··· 누름 또는 확인 누름

✉/☎(검색 좌/우)를 눌러 다른 메뉴를 선택할 수 있습니다.

🔊/🔉(검색 상/하)를 눌러 메뉴(벨소리 설정) 찾기

방법 원하는 메뉴를 검색해 실행하기 (예:화면밝게 조절)

✉/☎(검색 좌/우)를 눌러 원하는 목록 선택

2 누름또는 🔉(검색 하) 누름

✉/☎(검색 좌/우)를 눌러 원하는 밝기 선택

선택 [선택] 누름

상위 메뉴 이동: 지움/이전 누름

설정값 변경시 저장여부
: ✉/☎(검색 좌/우)를 눌러 확인 [선택]누름

대기 상태 이동: ☎ 누름

화면 따라 조작하기

스크롤 표시

● 화면의 |(세로막대)표시는 다른메뉴를 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.

(검색 상/하)를 눌러 선택

● 현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결메뉴가 있다는 표시입니다.

[메뉴]눌러 실행

● 항목이 많아 한 화면에 보이지 않을때는 화살표 스크롤 표시가 나타납니다.

(검색 좌/우)를 눌러 선택

입력모드

● 입력할 문자나 숫자입력시 항목을 선택 후 입력해야 합니다.

확인 [저장]을 눌러 선택

● 여러개의 선택항목을 선택(◎)한 상태입니다.

(검색 상/하)를 눌러 선택

문자 입력 방법 익히기

1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력시 [···] [한글]버튼을 반복해 눌러 원하는 입력모드 선택

- **한글** :한글 모드
- **영대** :영문 대문자 모드
- **영소** :영문 소문자 모드
- **숫자** :숫자모드
- **기호** :특수문자 모드

2단계 입력하기

▼ 한글(**한글**) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음 예

- ㄱ ▸ [4] 한번 누름
- ㄹ ▸ [5] 두번 누름
- ㅆ ▸ [6] 세번 누름

모음 예

- 아 ▸ [0] [1] (ㅣ) [2] (·)
- 예 ▸ [0] [2] [2] [1] [1]
- 오 ▸ [0] [2] [3]
- 유 ▸ [0] [3] [2] [2]
- 웨 ▸ [0] [3] [2] [2] [1] [1]

▼ 영문 대문자(**영대**) 또는 영문소문자(**영소**) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

영문 예

- A또는 a ▸ [2] 한번 누름
- H또는 h ▸ [4] 두번 누름
- S 또는 s ▸ [7] 세번 누름

▼ 숫자(**숫자**) 입력된 상태에서 원하는 숫자버튼 입력

▼ 특수문자(**기호**) 입력 상태에서 원하는 특수문자 번호 입력

[볼륨+]/[볼륨-]/[메시지]/[통화](검색 상/하/좌/우)눌러 다른 특수문자로 이동

예

- ! ▸ [9] 누름 ▸ [확인] 누름
- ♥ ▸ [통화](검색 우) 누른 후 [6] 누름 ▸ [확인] 누름

한번 따라해보세요(예 Hit홍길동1004※)

영문대문자(**영대**) 입력 모드 선택	[4] 두번 누름 → H
영문대문자(**영소**) 입력 모드 선택	[4] 세번 누름 → Hi ▸ [8] 누름 → Hit
한글(**한글**) 입력 모드 선택	[8] 두번 누름 [2] [3] [0] → Hit홍 [4] [1] [5] 두번누름 → Hit홍길 ▸ [6] [2] [3] [0] → Hit홍길동
숫자(**숫자**) 입력 모드 선택	[1] [0] [0] [4] → Hit홍길동1004
기호(**기호**) 입력 모드 선택	[볼륨-]/[볼륨+]/[메시지]/[통화](검색 상,하,좌,우)눌러'※'있는 문자열 선택 ▸ [3] 누름 ▸ [확인] 누름 → Hit홍길동1004※

참고

- ▸한칸 띄우기: [통화] 누름
- ▸문자 지우기: [지움/이전] 누름

알아두기

- ●문자 입력시 수정, 삭제는 커서가 있는 위치에서 커서 앞의 문자가 수정 및 삭제 됩니다.
- ●특수문자는 기호의 종류에 있는 문자만을 사용할 수 있습니다.

전화기능

- 전화걸기/끊기
- 전화받기
- 부재중 전화보기

전화걸기/끊기

대기상태에서 전화걸기	• 길게(2초 이상) 누름 → 발신음 확인 → 상대방 번호 입력 • 상대방 번호 입력 → 누름
최근통화목록 검색하여 전화걸기	대기상태에서 짧게 누름 → +/-(검색 상/하)눌러 통화 원하는 번호 선택 → 누름(33쪽 통화 목록 참조)
단축번호로 전화걸기	대기상태에서 1 ~ 9 9 전화번호에 저장된 단축번호 누름. 해당 단축 번호의 마지막 번호를 길게(2초이상) 누르세요.
통화 후 끊기	휴대장치를 고정장치에 올리거나 버튼을 누름

참고

- 전화번호를 직접 누르지 않고도 전화번호부에 저장되어 있는 번호를 단축번호로 편하게 사용할 수 있습니다.
- 전화번호부에 저장된 번호가 있어야만 단축다이얼을 사용할수 있습니다.(32쪽 전화번호 등록하기참조)
- 저장된 번호가 없을때 단축번호를 누르면 '**단축번호가 할당되지 않았습니다.**' 라는 문구가 표시됩니다.

알아두기 ●대기 상태에서 전화번호를 잘못 눌렀다면 지움/이전 버튼을 눌러 한자씩 지워 전화번호를 수정할 수 있습니다.

전화받기

대기상태에서 전화받기	발신자 정보 확인 → [플래시] 누름
외출기능으로 받기	▸ 자동응답 설정이 되어있는 상태라면 응답 설정시간 후 부재중임을 알려줍니다.(53쪽 외출관리기능 자동응답 설정 참조)

주의 ● 휴대장치에서 첫번째 벨은 울리지 않고 화면에 '수신중 입니다' 라는 문구만 표시해 주며, 병렬 전화기를 들었을 경우 1~2초 후에 벨소리가 끊어집니다.

부재중 전화보기

확인방법	화면에 '부재중 전화 XXX건' 목록 나타남 → [확인] 누름 목록 검색하기: [🔊+]/[🔊-](검색상/하)누름 (33쪽 통화 목록 참조)

메뉴기능

- 소리설정
- 화면설정
- 전화번호부
- 문자메시지
- 제어판
- 편리한 기능

소리설정메뉴

초기화면에서
··· 누름

소리설정 선택
후 확인 누름

기능 선택 후
선택 누름

설정할 수 있는 기능

- **벨소리 설정**:벨소리선택
- **효과음 선택**:버튼효과음, 설정효과음설정
- **음량 조절**:키톤음음량, 벨음량, 효과음음량, 통화음량, 스피커폰음량

소리설정메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
벨소리 설정	··· 1 1	원하는벨소리 선택 후 저장 누름 (뮤직벨:10가지, 기본벨:10가지 선택가능)
효과음 설정	··· 1 2	원하는 버튼 효과음과 설정 효과음 선택 저장 누름 (버튼 효과음:2가지, 설정효과음:3가지 선택가능)
음량조절	··· 1 3	원하는 키톤 음량, 벨음량, 통화 음량, 효과음 음량, 스피커폰 음량 선택 후 저장 누름(키톤음 음량 : 5단계, 벨음량 : 5단계, 효과음 음량 : 5단계, 통화음량 : 5단계, 스피커폰 음량 : 5단계 조절가능)

화면설정메뉴

초기화면에서 ··· 누름

화면설정 선택 후 확인 누름

기능 선택 후 선택 누름

설정할 수 있는 기능

- **배경화면 설정 :** 배경화면 선택
- **화면 밝기 조절 :** 화면밝기 선택
- **조명시간 설정 :** 조명 켜져있는 시간 선택
- **시계위치 설정 :** 시계위치 선택
- **글꼴변경 :** 글꼴 기본체, 필기체 선택
- **화면문구 :** 대기상태 화면에 문구표시
- **화면문구 색상 :** 대기상태 화면에 문구색상 선택

화면설정메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
배경화면 설정	··· 2 1	✉/☎ (검색 좌/우) 눌러 원하는 배경화면 선택 후 확인 누름
화면 밝기 조절	··· 2 2	✉/☎ 눌러 원하는 화면 밝기 선택 후 확인 누름 (10단계 선택가능)
조명시간 설정	··· 2 3	원하는 조명 시간 선택 후 확인 누름 (10/20/30초 후 켜짐 선택)
시계위치 설정	··· 2 4	원하는 시계위치 설정 선택 후 확인 누름 (위/아래/없음 선택가능)
글꼴 변경	··· 2 5	원하는 글꼴 선택 후 확인 누름 (기본체/필기체 선택가능)
화면문구	··· 2 6	원하는 문구를 작성 후 확인 누름 (한글, 영어, 숫자, 특수문자 선택가능)
화면문구 색상	··· 2 7	✉/☎ 눌러 원하는 화면 문구 색상 선택 후 확인 누름(11단계 선택가능)

전화번호부 메뉴

초기화면에서 [···] 누름

전화번호부 선택 후 [확인] 누름

기능 선택 후 [확인] 누름

설정할 수 있는 기능

- **전화번호 찾기 :** 저장된 번호를 여러가지 방법으로 찾기
- **전화번호 등록 :** 전화번호 등록
- **통화 목록 :** 수신/발신/부재중 수신 목록 관리
- **통화 목록 삭제 :** 통화목록 모두삭제

전화번호부 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
전화번호찾기 **(전체목록/이름으로 찾기/ 전화번호로 찾기)**	[···] 3 1 1 [···] 3 1 2 [···] 3 1 3	이름 입력(한글 최대 7자, 영문(대/소문자) 최대 15자, 숫자최대 15자 또는 전화번호 입력(최대12자 입력가능) 후 [확인] 누름 목록 검색하기 : [볼륨+]/[볼륨-](검색 상/하)누름

참고

[번호 검색 도중 기능]
- 찾은 번호로 전화걸기 : [통화] 누름
- 찾은 번호로 편집하기 : [···] 누름 → [1] 누름
- 찾은 번호 삭제하기 : [···] 누름 → [2] 누름
- 찾은 번호로 문자 보내기 : [···] 누름 → [3] 누름

알아두기
- 전화번호로 찾기에서 전화번호를 입력할 경우 검색된 정보에는 집, 휴대폰, 사무실 전체를 검색 해 드립니다.
- 휴대장치 대기상태에서 [···] 을 누르면 전화번호 찾기가 가능합니다.

전화번호부 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
전화번호 등록	… 3 2	이름, 집번호, 휴대폰, 사무실, 대표번호, 단축번호, 사용자 벨소리 설정후 저장 누름 주의 전화번호 등록 시(시내/시외)지역번호를 반드시 포함하여 등록하세요. 알아두기 • 이름 등록 시 한글/영문(대/소문자)/숫자/기호를 입력할 수 있습니다. (자세한 사항은 20쪽 문자입력방법 익히기 참조) • 이름 등록 시(한글 최대 7자, 영문(대/소문자)최대15자, 숫자, 번호등록시 최대 25개 까지 입력이 가능합니다.) • 단축번호는 최대 99까지 등록할 수 있습니다. • 사설교환기나 키폰에 연결된 경우에는 구내전화설정을 해서 사용하기 바랍니다. (47쪽 구내전화관리 참조)

전화번호부 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
통화목록 (부재중/수신/발신목록)	… 3 3 1 … 3 3 2 … 3 3 3	통화목록 발신 100개, 수신/부재 200개까지 저장 및 검색이 가능합니다. 목록검색하기 : ◁+/◁-(검색 상/하) 누름 참고 • 찾은 번호로 전화걸기 : 누름 • 목록에서 찾은 번호 저장하기 : … 누름 → 1 누름 • 목록에서 찾은 번호로 문자보내기 : … 누름 → 2 누름 • 목록에서 찾은 번호 삭제하기 : … 누름 → 3 누름 • 목록에서 찾은 번호로 전체 삭제하기 : … 누름 → 4 누름 • 찾은 번호 자세히보기 : 확인 누름 • 상세보기에서 찾은번호 저장하기 : … 누름 → 1 누름 • 상세보기에서 찾은번호로 문자 보내기 : … 누름 → 2 누름 • 상세보기에서 찾은번호 삭제하기 : … 누름 → 3 누름 알아두기 :수신 내역 :발신 내역 :부재중 수신 내역
통화목록삭제	… 3 4	예/아니오 선택 후 확인 누름 알아두기 • 저장된 통화목록을 모두 삭제합니다.

발신자 정보(Caller ID) 표시에 관하여

발신자 정보표시 서비스란?	• 통화 연결전이나 통화중에 걸려오는 발신자(전화를 거는 사람)의 전화번호 및 이름을 전화기 화면에 표시해 주는 서비스입니다. • 현재는 전화번호만 서비스 중이면 차후에는 이름도 함께 서비스 할 예정입니다. • 전화번호부 기능이 있어서 전화번호만 서비스를 하여도 전화번호부에 등록된 전화번호가 수신되면 전화번호부에 등록된 이름이 표시됩니다.
어떤 서비스가 제공되나요?	• 발신자 정보표시 서비스 : 통화 개시 전에 발신자의 전화번호를 표시하는 서비스입니다. • 통화중 대기-발신자 표시 서비스 : 통화중에 발신자의 전화번호를 표시합니다. • 발신자 정보표시 방지 서비스 : 발신자의 번호나 이름을 상대방(전화를 받는 사람) 이 볼 수 없게 제한하는 서비스 입니다. • 익명 전화 수신 거부 서비스 : 발신자가 정보 표시 방지를 설정했을 경우 전화를 받지 않고 발신자 정보를 보낸 후 다시 전화를 하라는 안내를 내보내는 서비스입니다.(KT에서 제공) • 위와 같은 서비스는 KT, 하나로에서 제공합니다.(신청: KT 100번, 하나로 106)
어떤 좋은점이 있나요?	• 발신자 정보를 확인 후 선별적으로 통화가 가능합니다. • 부재중에도 누가 전화를 했는지 확인할 수 있습니다. • 폭력전화, 귀찮은 전화를 받지 않을 수 있습니다. • 지정해놓은 특별한 전화번호는 다른 벨소리로 알려줍니다. 전화를 건 사람에게 간편하게 전화를 걸 수 있습니다.
서비스를 이용하려면 어떻게 해야 하나요?	• KT나 하나로에 발신자 정보표시 서비스 신청을 합니다.(유료서비스) 전화기를 전화선에 연결하여 사용합니다.

수신(발신자)정보 표시

정보 수신시 화면 표시	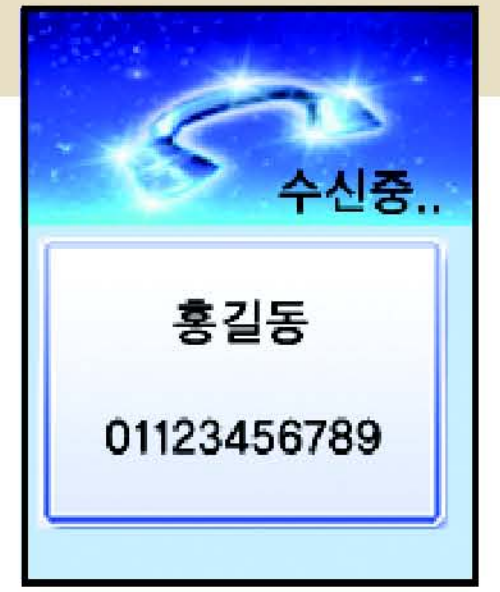 발신자 번호가 저장되어 있는 번호이면 발신자 이름도 같이 표시 됩니다.
대기상태일 때 수신(발신자) 번호 표시	수신중 화면 표시〉발신자 정보 표시/전화벨 울림〉발신자 정보 확인 후 누르고 통화하세요.
통화상태일 때 수신(발신자) 번호표시	통화중 통화가 잠시 멈춰지며 "삐~빅" 소리가 남〉발신자 정보표시〉발신자 정보확인 후 통화를 계속하세요. 주의 통화중 삐~빅소리가 날 때 통화를 잠시 중단해 주세요. 음성이 유입될 경우 수신(발신자) 번호가 표시되지 않을 수 있습니다.
수신(발신자)정보표시	• 정상적인 발신자 정보 수신시 : '발신자 이름, 발신자 번호' 표시 • 공중전화에서 전화가 올 경우: '공중전화' 표시 • 번호를 숨기고 전화가 올 경우 : '발신번호 표시 방지' 표시 • 발신자 정보 서비스가 되지 않는 지역에서 전화가 올 경우 : '발신번호 수집 불가' 표시
발신내역(걸었던 번호)기능이란?	• 걸었던 번호를 다시 누르지 않아도 검색하여 전화를 다시 걸 수 있습니다.

메뉴기능

문자메시지 메뉴

초기화면에서 ··· 누름

문자메시지 선택 후 확인 누름

기능 선택 후 확인 누름

설정할 수 있는 기능

- **수신 메시지 :** 도착메시지 관리
- **발신 메시지 :** 보낸메시지 관리
- **알림 메시지 :** KT에서 가입자에 송신하는 특정광고메시지 관리
- **메시지 삭제 :** 수신/발신/알림메시지를 삭제합니다.
- **SMS 환경설정 :** SMS관련 각종 환경설정

주의 문자메시지 기능은 KT에 서비스를 신청 하면 사용할 수 있습니다.

문자메시지 메뉴

문자메시지(SMS)기능에 관하여	
정보 수신시 화면 표시	• SMS(단문 메시지 서비스)단말기를 사용하여 유선망 가입자 및 이동통신 가입자 간의 문자 메시지 송/수신 서비스를 제공합니다.
어떤 서비스가 제공되나요?	• 단문 메시지(SMS)–유선망 가입자 및 유선망과 이동통신 가입자 간의 문자 메시지를 송/수신하는 서비스입니다. (한글 80자, 영문(대/소)160자, 숫자160자, 기호80/160자) • 추가 식별 번호(패밀리 ID)–개인 비밀을 보장하기 위하여 비밀번호를 부여합니다. 한 회선에 연결된 SMS 단말기를 통해 여러 명이(최대 10명) SMS 서비스를 이용할 수 있는 서비스입니다. • 대기상태에서 메시지 수신 – CID 가입자는 자동수신 됩니다. –CID 비가입자는 전화벨이 울리면 [수화기] 를 눌러야만 수신됩니다.
어떤 좋은 점이 있나요?	• 음성위주 통신의 한계를 벗어나 문자 메시지 송/수신이 가능합니다. • 유선망 가입자와 이용통신 가입자간에 SMS(단문 메시지 서비스)를 송/수신할 수 있습니다.
서비스를 이용하려면 어떻게 해야 하나요?	• KT에 단문메시지 서비스를 신청합니다.(유료 서비스) • 문자 메시지 서비스 문의는 KT국번없이 100번으로 문의 하세요. • 하나로 통신 사용자는 문자서비스를 하지 않는 관계로 문자메시지 기능을 사용하실 수 없습니다.

문자메시지 메뉴

실행가능한 기능		
대기상태 중 SMS수신	CID 서비스 가입하고 SMS 서비스를 받는 경우	메시지가 자동 수신되면 배경화면에 수신메시지를 표시해 줍니다.
	CID서비스 가입하지 않고 SMS 서비스를 받는 경우	[플래시] 눌러 메시지 수신→메시지 수신이 완료 되면 [종료] 눌러 통화를 끊어 주세요.
통화중 SMS 수신	CID서비스 가입하고 SMS 서비스를 받는 경우	① "예" 선택하고 확인 누름 또는 ②메시지 수신을 선택하지 못한 경우 [플래시] 누르시면 메시지를 받을 수 있습니다. →이전 통화자와의 통화를 계속하세요. 참고 전화국에 자동 수신 설정을 하지 않았으면 CID서비스를 가입하지 않고 SMS서비스를 받는 경우를 참조하세요. 이 기능은 전화서비스 업체의 통화중 대기 서비스를 받으신 경우 전화국에 자동수신 기능을 설정하셔야 합니다. 자동수신 설정 : [플래시] 길게(2초 이상)누름 → * 6 5 * 누름 → 설정 자동수신 해제 : [플래시] 길게(2초 이상)누름 → # 6 5 * 누름 → 해제
	CID서비스 가입하지 않고 SMS 서비스를 받는 경우	메시지 수신시 수화스피커에서 '뚜뚜' 음이 울립니다. [플래시] 누르면 자동으로 메시지 수신후→ [플래시] 누르면 이전 통화자와의 통화를 계속하세요.

문자메시지 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
수신메시지 수신함	[메뉴] 4 1 1	(비밀번호 설정했을 경우〉비밀번호(숫자버튼 4자리) 입력〉 확인 확인 누름) • 목록 검색하기 : [볼륨+]/[볼륨-] (검색 상/하) 누름 • 목록 선택 후 상세보기 : 확인 누름

참고
- 수신된 번호로 전화걸기 : [플래시] 누름
- 수신함 검색 후 회신 : [메뉴] 누름→ 1 누름
- 수신함 검색 후 전달 : [메뉴] 누름→ 2 누름
- 수신된 번호 저장 : [메뉴] 누름→ 3 누름
- 삭제하기 : [메뉴] 누름→ 4 누름
- 목록에서 전체삭제하기 : [메뉴] 누름→ 5 누름

(수신함 상세보기에서는 전체를 삭제할 수 없으며 목록표시 중에만 가능합니다.)

주의

수신메시지에 사용된 기호중 전화기가 표현할 수 없는 기호가 사용된 경우 수신메시지가 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.

알아두기
- 수신메시지는 최대 100개까지 저장 및 검색이 가능합니다. 단, 100개 이상 저장 시 최초에 저장된 메시지부터 지워집니다.
- 환경설정 비밀번호를 등록했을 경우 수신함 메뉴 진입 시 비밀번호(숫자버튼 4자리)를 입력해야 합니다. (43쪽 환경설정 비밀번호 등록하기 참조)

문자메시지 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
수신메시지 수신함	··· 4 1 1	수신된 메시지를 (+)/(-)(검색 상/하)로 검색 후 확인 를 눌러 확인 가능.
수신메시지 도착알림간격	··· 4 1 2	메시지 도착 알림 간격 선택→ 확인누름. (한번만 알림/2분마다 알림/알림해제 선택가능)
수신메시지 도착 알림음	··· 4 1 3	메시지 도착 시 원하는 알림음 선택→ 저장 누름(3가지 선택가능)

알아두기
- 메시지 내용은 한글 최대 80자까지, 영문(대/소문자)최대 160자까지, 숫자 최대160자까지, 기호 최대 80/160자까지 보낼 수 있습니다.
- 상대방 번호 입력 시 최대 5명에게 보낼 수 있습니다.

주의 연락받을 번호 입력, 상대방 번호 입력시(시내/시외)지역번호를 반드시 포함하여 등록하세요.

문자메시지 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
발신메시지 새문장 쓰기	··· 4 2 1	메시지 입력→ 저장선택(저장함/저정안함)→연락받을 번호입력→상대방 번호입력(최대5개)→ 확인 누름
발신메시지 발신함	··· 4 2 2	• 목록 검색하기 : (+)/(-)(검색 상/하) 누름, 목록검색후 확인 버튼을 누르면 상세보기 화면으로 전환됩니다.
알림메시지	··· 4 3	• 목록검색 : (+)/(-)(검색 상/하) 누름

알아두기
- 발신함은 최대 30개까지 저장 및 검색이 가능합니다. (단, 30개 이상 저장 시 최초에 저장된 메시지부터 지워집니다.)

참고
- 발신함에서 삭제하기 : ··· 누름→ 1 누름
- 발신함에서 전체 삭제하기 : ··· 누름→ 2 누름
- 자세히보기에서 삭제하기 : ··· 누름→ 1 누름
- 자세히보기에서 재전송하기: ··· 누름→ 2 누름 (편집 후 재전송할 수 있습니다.)

알아두기
- 알림메시지는 최대 10개까지 저장 및 검색이 가능합니다.(단, 10개 이상 저장시 최초에 저장된 메시지부터 지워집니다.)
- 알림메시지는 KT에서 가입자에 송신하는 특정 광고 메시지입니다.
- 본 제품은 삼성전자 고유제품으로 KT안폰이 아니며, 간혹 안폰 관련 광고 메시지가 올 수 있음을 알려드립니다.

문자메시지 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
수신함 비우기 발신함 비우기 알림함 비우기 전체삭제	··· 4 4 1 ··· 4 4 2 ··· 4 4 3 ··· 4 4 4	• 수신된 메시지를 삭제합니다.(예/아니오) • 발신된 메시지를 삭제합니다.(예/아니오) • 알림 메시지를 삭제합니다.(예/아니오) • 전체 메시지를 삭제합니다.(예/아니오)
SMS 환경설정 회신번호등록	··· 4 5 1	• 회신번호등록→ 확인 누름

주의

회신번호 등록시 지역번호를 반드시 포함하여 등록하세요.
최대 24자리까지 등록이 가능합니다.

알아두기

• 회신번호를 한 번 등록해 두면 매번 연락받은 번호를 입력하지 않고 편리하게 문자메시지를 보낼 수 있습니다.

문자메시지 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
SMS 환경설정 비밀번호 등록	··· 4 5 2	비밀번호(숫자버튼 4자리)입력→ 확인 누름

알아두기

• SMS비밀번호 설정기능은 수신함, 발신함 확인시 비밀번호를 입력하게 하여 다른 사람이 문자메시지를 볼 수 없게 하는 기능입니다.
(아래 환경설정 비밀번호 수정하기 참조)
• 비밀번호 분실 시 비밀번호 초기화를 해주세요. (48쪽 비밀번호 초기화 참조)

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
SMS 환경설정 비밀번호 수정	··· 4 5 3	• 비밀번호 수정하기 : 기존의 비밀번호(숫자버튼4자리)입력→ 확인 누름 →새 비밀번호(숫자버튼4자리)입력→ 확인 누름 • 비밀번호 해제하기 : 기존의 비밀번호(숫자버튼4자리)입력→ 확인 누름 →비밀번호 해제 선택→ 확인 누름

알아두기

• SMS비밀번호 해제 후 비밀번호 다시 등록 시에는 환경설정 비밀번호 등록하기 기능을 사용하세요. (위 환경설정 비밀번호 등록 참조)

문자메시지 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
SMS 환경설정 단문수신 설정	··· 4 5 4	원하는 단문수신 상태 선택(주 전화기 보조 전화기) → 확인누름

주의

문자메시지 수신시 1대의 주 전화기로 설정된 전화기만 문자메시지를 수신할 수 있습니다.
1대 이상 주 전화기로 설정되어 있으면 문자메시지를 수신할 수 없습니다.

알아두기

• 문자메시지 전화기가 병렬로 연결된 경우 주 전화기와 보조 전화기를 설정하여 주 전화기로 설정된 전화기에서만 문자 메시지를 수신할 수 있도록 하는 기능입니다.

제어판 메뉴

초기화면에서 ··· 누름

제어판 선택 후 확인 누름

기능 선택 후 선택 누름

설정할 수 있는 기능

시계 설정 : 현재 날짜와 시각 설정

지역번호 설정 : 자기 지역번호 설정

플래시 시간설정
계속 다른 곳으로 전화를 걸 때 전화를 끊지 않고 전화를 걸 수 있는 기능으로 기계적으로 송출되는 시간 변경

구내전화 관리
사설교환기에 연결하여 사용할 때는 반드시 구내전화번호(0~9)를 등록하셔야 합니다.

설정값 초기화
전화기를 처음 구입한 상태로 만드는 기능

비밀번호 초기화
전화기에 설정된 비밀번호를 처음 구입한 상태로 만드는 방법

고정장치 등록
고정장치에 휴대장치를 등록(짝맞추기)

포즈 시간 설정
포즈시간으로 설정 1,2,3초로 설정할 수 있습니다.

제어판 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
시계 설정	… 5 1 1	CID시각을 설정/해제합니다. • 발신자 정보 서비스를 신청하고 전화를 받은 경우 또는 문자메시지 수신시에는 서비스 제공자(KT)가 보내주는 현재의 날짜와 시간이 자동으로 설정됩니다. (년도 제외) • 임의로 등록한 시각은 서비스제공자(KT)가 보내는 시각으로 변경됩니다. (년도 제외)
	… 5 1 2	현재 년도/월/일/오전 오후 선택/시/분 입력 → 확인 저장 누름 참고 • 등록 중 잘못 입력한 경우 : 지움/이전 누름
지역번호 설정	… 5 2	원하는 지역번호 선택 → 확인 누름

주의
지역번호는 반드시 입력 후 사용하세요. 지역번호가 설정되지 않았을 경우엔 다이얼이 되지 않습니다.

제어판 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
플래시 시간설정	… 5 3	원하는 플래시 시간 선택→ 확인 누름(300~700ms 선택 가능)
구내전화 관리 구내전화 설정	… 5 4 1	구내전화(국선연결)설정/해제 선택 → 확인 누름
구내전화 관리 국선접속번호 등록	… 5 4 2	구내전화 접속번호 입력(0~9까지 등록가능) → 확인 누름
구내전화 관리 지역번호 0설정	… 5 4 3	설정/해제 선택 → 확인 누름

알아두기
• 계속해서 다른 곳으로 전화를 걸 때 전화를 끊지 않고 전화를 걸 수 있는 기능으로 통화가 끝나면 전화를 끊지 말고 누르면 새로운 발신음이 들립니다.
이후 상대방 전화번호를 누르고 통화하세요.
• 플래시 기능 사용 시 기계적으로 송출되는 시간을 변경할 수 있는 기능입니다.

주의
만약 전화기 국선 접속 번호 등록을 하지 않은 상태에서 설정하시면 초기 설정되어 있는 9번으로 연결되어 사용됩니다.

알아두기 • 지역번호 0이 누락되어 발신자번호가 수신되는 사설교환기의 경우 설정하는 기능입니다.

주의
지역번호 이외에 앞자리에 강제적으로 0을 포함하여 수신하게 해주는
기능으로 반드시 0이 없이 발신번호를 수신하는 사설교환기에 한하여 설정해 주세요.

제어판 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
설정값 초기화 주의! 설정값 초기화를 실행한 후엔 반드시 지역번호 설정을 해야 합니다.	··· 5 5	비밀번호 입력→ 확인 누름 알아두기 전화기를 처음 구입한 상태로 만드는 기능입니다. (SMS 비밀번호와 동일 초기값 : 0000)
비밀번호 초기화	··· 5 6	'예' 선택→ 확인 누름→마스터 비밀번호 입력 (숫자1590) → 확인 누름

제어판 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
고장장치 등록 주의! 휴대장치 등록은 고정장치의 호출 버튼을 3초간 눌러 LED가 깜빡일 때 실행합니다.	··· 5 7	Base 등록 변경 알아두기 고정장치에 휴대장치를 등록(짝맞추기)시키는 기능
포즈시간 설정	··· 5 8	구내전화를 사용할 때 사용하는 포즈(P)시간을 설정합니다. 원하는 포즈 시간 선택→ 확인 누름 (포즈시간 1/2/3초 선택 가능)

편리기능 메뉴

초기화면에서 ··· 누름

편리기능 선택 후 확인 누름

기능 선택 후 확인 누름

설정할 수 있는 기능

- **통합리모컨 :** 리모컨 기능
- **외출관리 :** 외출관리
- **모닝콜 :** 모닝콜 설정
- **알람 :** 알람 설정
- **시스템 정보 :** 전화기의 시스템 정보를 알 수 있습니다.
- **내선통화**

리모컨 설정하기

전화기로 TV리모컨 기능을 사용할 수 있는 새로운 기능입니다.

1.

- 대기상태에서 리모콘 또는 ··· → 6 → 1 을 누르고 4 등록해 주세요를 선택합니다.

알아두기

TV~TV3까지는 일부 제조사 코드가 등록되어 있으며 다른 제조사 제품을 등록하여 사용할 수 있습니다. (최대 10개 코드 등록 가능)

2.

- 🔊+/🔊− [검색 상/하] 를 눌러 기기와 TV제조사를 선택하여 확인 [선택] 누름.

3.

- 전화기 휴대장치를 TV 방향으로 한 후 확인 [선택] 누름.

4.

- TV 전원이 켜지거나 꺼지면 ✉/☎ [검색 좌/우] 를 눌러 "예" 를 선택한 후 확인 [선택] 을 누르고
- TV 전원이 켜지거나 꺼지지 않으면 ✉/☎ [검색 좌/우] 를 눌러 "아니오" 를 선택한 후 확인 [선택] 을 누름.
- TV 전원이 켜지거나 꺼질때까지 리모컨 코드 설정하기(위의과정)를 반복합니다.

리모컨 사용하기

5.
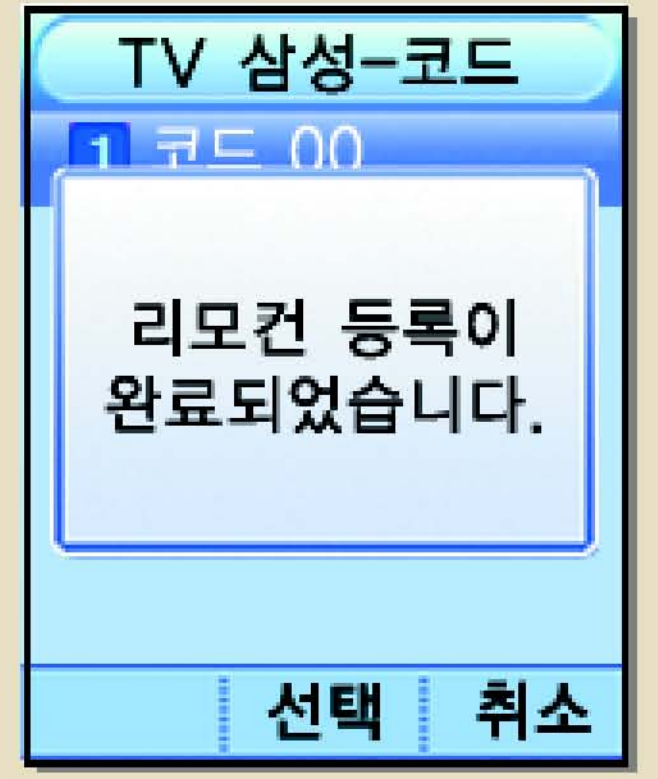

• TV전원이 켜지거나 꺼지면 성공적으로 등록이 완료되어 TV리모컨으로 사용할 수 있습니다.

6.

• 리모컨 선택 목록이 나타나면 (대기상태에서 리모콘 또는 ··· → 6 → 1 누름) [검색상/하] 를 눌러TV에 맞는 등록된 제조사를 선택한 후 확인 [선택] 을 누르세요.

7. TV리모컨 실행화면

• 화면에 따라 버튼을 이용하여TV 리모컨을 사용합니다.
• 리모컨 사용중 기능을 해제 하려면 [나가기] 를 누릅니다.

참고
• 리모컨 사용하기를 실행 했을 경우 대기화면에서 리모콘 을 누르면 TV 리모컨 실행 화면이 바로 표시 됩니다.

알아두기
• 리모컨 설정(등록) 후 사용시 TV동작이 리모컨과 다르게 움직이는 경우 리모콘 [메뉴] 또는 대기 상태에서 ··· → 6 → 1 을 눌러 코드를 다시 등록하여 사용하세요.(51쪽 설정하기 참조)

편리기능 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
외출관리기능 자동응답 설정	··· 6 2 1	자동응답 설정 선택 → 응답시간 설정 선택 (10/15/20/25초 선택 가능) / 안내음성 선택 4가지 선택기능 → 저장 누름 알아두기 • 외출할 때 또는 전화를 직접 받기 힘들 때 편리하게 사용할 수 있습니다. • 부재 중 응답멘트를 상대방에게 안내해 줍니다.(단, 송화자는 통화요금 부과)
외출관리기능 착신 전환 설정	··· 6 2 2	• 설정시 : 착신전환기능 설정 선택 → 확인 누름 → 착신번호 입력(최대13자까지 입력가능) → 확인 누름 ∗88(착신번호)∗로 자동 다이얼 됩니다. • 해제시 : 착신전환 기능 해제 선택 → 확인 누름->#88∗로 자동 다이얼 됩니다. 알아두기 • 착신번호 입력하기에서 등록된 착신번호가 있으면 자동으로 표시됩니다. • 서비스를 이용하려면 KT에 착신 전환 서비스를 신청하여야 합니다. • 착신 전환 서비스 문의는 KT국번 없이 100번으로 문의 하세요.
모닝콜	··· 6 3	모닝콜 설정 선택→ 모닝콜시각 (··· 을 눌러 오전/오후 설정), 시간설정, 모닝콜알림음 선택(10곡 선택가능) → 저장 누름

편리기능 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
알람	··· 6 4	알람 설정 선택→ 알람시각 (··· 을 눌러 오전/오후 설정), 시간설정, 알람 알림음 선택(10곡선택가능) → 저장 누름 알아두기 • 맞추어둔 시각이 되면 알람이 1분간 울립니다. • 알람 시각을 등록하기 전에 일시를 등록하세요.
시스템 정보	··· 6 5	전화기의 시스템 정보를 화면상에 표시해 줍니다.
내선통화	··· 6 6	+/- 로 연결할 내선을 고른후 확인 을 누른다. 단축버튼(대기상태에서 확인 버튼) 알아두기 • 통화 중일때 ··· 3 으로 갈수있다.
송화음 차단	통화중 자신의 목소리가 상대방에게 들리지 않게 하는 기능. 설정방법 : 통화중 ··· 2 누름 해제방법 : 통화중 ··· 2 누름 또는 ··· 누름	

휴대장치 호출하기

실행가능한 기능	실행 후 사용방법
휴대장치 호출하기 (고정장치에서 휴대장치를 호출하려면)	고정장치의 호출 누름 ▶사용 중 램프가 깜빡이며 30초 동안 휴대 장치를 호출합니다. 참고 • 호출을 취소하려면 휴대장치 아무 버튼을 누르거나 고정장치 호출버튼을 누르세요. 알아두기 • 본 제품은 호출만 할 수 있습니다. 호출에 응답할 수 없으므로 휴대장치를 찾을 때 사용하세요.
스피커폰	• 상대방 번호 → [스피커폰] → 상대방 통화 • [스피커폰] → 상대방 번호 → 상대방 통화 • 통화중 스피커폰키로 스피커 모드설정을 키거나 해제할 수 있음.
광다이얼	• 아무버튼을 누르면 30초동안 버튼에 램프가 켜진다. • 휴대장치에서 등록시, 기능 수행시, 통화시 등

참고

● 전화기가 이상해요?
● 손질방법
● 제품규격
● 제품보증서

고장시 확인사항

다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시려면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을때는 1588-6560으로 문의하시면 자세한 내용를 안내받을 수 있습니다.)

실행가능한 기능	실행 후 사용방법
전화기가 전혀 작동하지 않아요.	• 바르게 설치했는지 확인하세요.(12쪽 참조) • 사용전압에 맞게 어댑터가 설치되었는지 확인하세요.(12쪽 참조) • 휴대장치 배터리를 충분히 충전시켰는지 확인하세요.(13쪽 참조) • 휴대장치의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.(12쪽 참조)
통화 눌렀을 때 발신음이 들리지 않아요.	• 전화선이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요.(12쪽 참조) • 전원이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요.(12쪽 참조)
모닝콜 기능이 되지 않아요.	• 현재 시각이 등록 되어있는지 확인하세요.(11쪽 참조) • 모닝콜 시각이 지정되어 있는지 확인하세요.(53쪽 참조) • 모닝콜 기능이 설정되어 있는지 확인하세요.(53쪽 참조)
휴대장치를 추가 구입 했는데 통화가 되질 않아요.	• 바르게 설치했는지 확인하세요.(12쪽 참조) • 휴대장치 배터리를 충분히 충전시켰는지 확인하세요.(13쪽 참조) • 휴대장치를 고정장치에 등록했는지 확인하세요.(5쪽 참조) • 휴대장치의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.(12쪽 참조)
휴대장치 통화중에 경고 멜로디가 울려요.	• 휴대장치 화면에 표시 되면서 '충전이 필요합니다' 라는 경고 메시지가 나타나면 통화를 바로 끝내고 충전을 하신 후 표시가 나타난 후에도 2시간 이상 충분히 충전시켜 사용하세요. (13쪽 참조)

고장시 확인사항

실행가능한 기능	실행 후 사용방법
휴대장치 벨이 울리지 않아요.	• 고정장치에 전원이 꽂혀있는지 확인하세요.(12쪽 참조) • 휴대장치 배터리를 충분히 충전시켰는지 확인하세요.(13쪽 참조) • 휴대장치의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.(12쪽 참조) • 휴대장치를 고정장치에 다시 등록하세요.(5쪽 참조) • 소리설정->음량조절 메뉴에서 벨음량이 무음 상태인지 확인하세요.(27쪽 참조)
휴대장치 충전이 잘 안돼요.	• 충전 접촉부가 깨끗한지 확인하세요.(59쪽 참조) • 충전 접촉부가 더러우면 충전 잘 안됩니다. 마른 헝겊 또는 면봉 등으로 충전 접촉부를 깨끗이 청소해 주세요.(59쪽 참조) • 사용전압에 맞게 어댑터가 설치되었는지 확인하세요.(12쪽 참조) • 청소를 해도 충전이 안되면 서비스센터에 문의하여 새 배터리를 구입하세요.(13쪽 참조)
문자메시지 서비스가 되지 않아요.	• 전화국에 서비스를 신청하셨나요? • 전화국에 문자메시지 서비스를 신청하세요.(유료) • 구내교환기에 연결된 경우 구내교환기 기종에 따라 표시가 되지 않을 수 있습니다.
발신자 정보 표시가 되지 않아요.	• 전화국에 서비스를 신청하셨는지 확인하세요. • 전화국에 발신자 정보 표시 서비스를 신청하세요.(유료) • 구내교환기에 연결된 경우 구내교환기 기종에 따라 표시가 되지 않을 수 있습니다. • 두 번째 전화벨이 완전히 울린 후에 [통화]를 누르세요.
통화중에 발신자 정보 표시가 되지 않아요.	• 전화국에 기본적인 발신자 정보표시 서비스를 신청하신 후 통화중 대기 서비스를 신청하세요.(유료) • 전화국에 통화중 대기 서비스를 신청하세요.(유료)

고장시 확인사항

외관청소시
• 중성세제를 적신 부드러운 헝겊으로 닦아주세요.
• 벤젠, 신나 등을 사용하지 마세요.

고정장치(충전접촉부분)을 청소할 때
• 충전접촉부분에 묻은 이물질을 자주 닦아주세요.

휴대장치를 청소할 때
• 충전접촉부분에 묻은 이물질을 자주 닦아주세요.

제품규격

구 분	고정장치	휴대장치	구 분	고정장치	휴대장치
변조방식	GFSK 방식		안테나 출력	100 mW이하	
주파수방식	PLL 방식		전파방식	IM72F2E	IM72F2E
송신주파수	1787,616MHz, 1789,344MHz, 1791.072MHz,		사용온도	0℃~40℃	0℃~40℃
수신주파수	1787,616MHz, 1789,344MHz, 1791.072MHz,		소비전력	1.8W/3.0W	1.11W
동작전원	1. DC 6V / 300mA 2. DC 6V / 700mA	DC 3.7V / 850mA	크기	126×85×81.5mm	44×139.8×17.8mm
			무게	160g	100g

메 모 리	
문자메시지	수신 100개, 발신 30개
전화번호부	수신+부재 200개, 발신 100개

• 본 사용설명서에 표시된 내용(외관 디자인 및 규격)은 제품의 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
• 이 장치는 보안성이 없으며 운용 중 혼신 가능성이 있습니다.

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

....

....

....

....

....

....

....

....

....

제 품 보 증 서

전화기의 제품 보증기간은 1년 배터리는 6개월 부품보유년한은 5년입니다.

SAMSUNG

제 품 명	무선전화기
구 입 일	년 월 일
구입대리점	
모 델 명	SP-D571
SERIAL NO.	
판 매 금 액	

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 (재정경제부 고지 제2005-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

서비스 요청시 삼성전자서비스 (주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

삼성전자주식회사
http://www.sec.co.kr

무료서비스

※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

▪ 소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능,기능상의 고장 발생시		
■ 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환또는구입가환급	해당없음
■ 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는고장발생	구입가 환급	해당없음
■ 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
■ 동일하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환또는구입가환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환또는구입가환급	유상수리
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 부품보유기간이내 수리용부품을보유 하고 있지않아수리가불가능한경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환또는구입가환급	정액 감가상각 후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유료서비스

기구세척,조정,사용설명,설치 등 제품고장이 아닌 경우

- ■ 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- ■ 인터넷,안테나,유선신호 등 외부환경 문제시
- ■ 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- ■ 제품의 이동,이사 등으로 인한 설치 변경시
- ■ 제품 내부 먼지,헤드 등의 세척 및 이물 제거시
- ■ 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- ■ 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
  - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
  - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
  - 당사에서 미지정한 소모품,옵션품 사용으로 고장 발생시
  - 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
  - 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- ■ 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- ■ 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)